


# Water Specialist E1


ПРОГРАМАТОР CLACK E1  
АВТОМАТИЕН ОБЕМЕН  
(4 БУТОНА)

ИНСТРУКЦИЯ

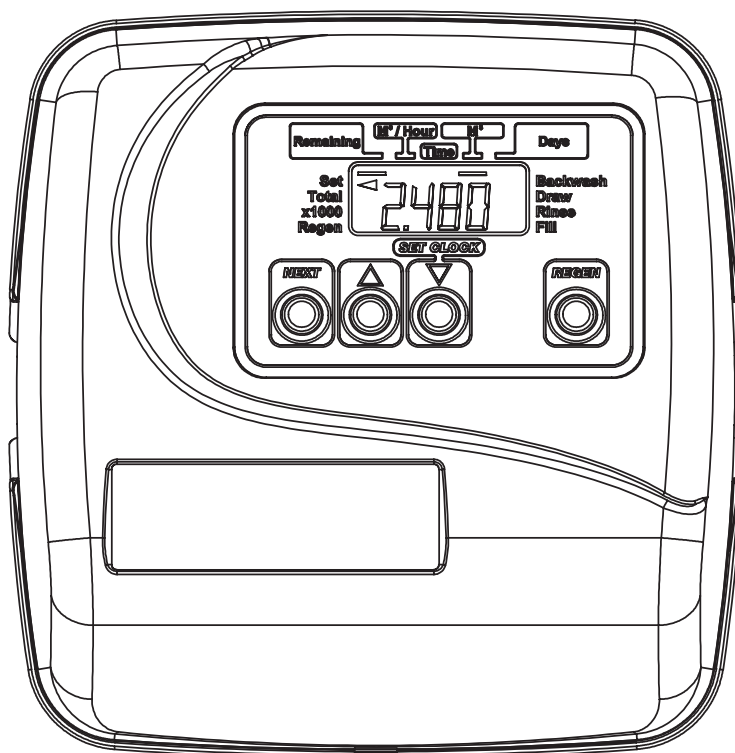


## Показания на дисплея


По време на работа на уреда, чрез натискане на бутона NEXT, на дисплея може да бъде показана една от следните информации

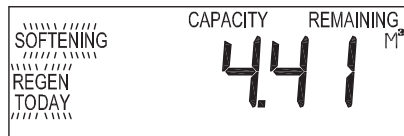

Обем вода (в м<sup>3</sup>), която омекотителят ще омекоти до следващата регенерация.

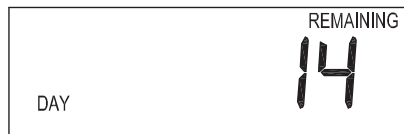

Количество дни до отложена регенерация. Тази информация се появява само ако омекотителят е настроен за провеждане на отложена регенерация.

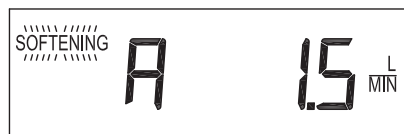

Дебит в л/мин.  
Ако омекотителят не е работил този показател е „0”.




Общо количество омекотена вода (в м<sup>3</sup>) от последното нулиране. Ако омекотителят не е работил този показател е „0”.

ЗА НУЛИРАНЕ НА БРОЯЧА БУТОНИТЕ ДОЛУ И ГОРЕ ДА СЕ НАТИСКАТ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 3 СЕК.



Актуално  
време

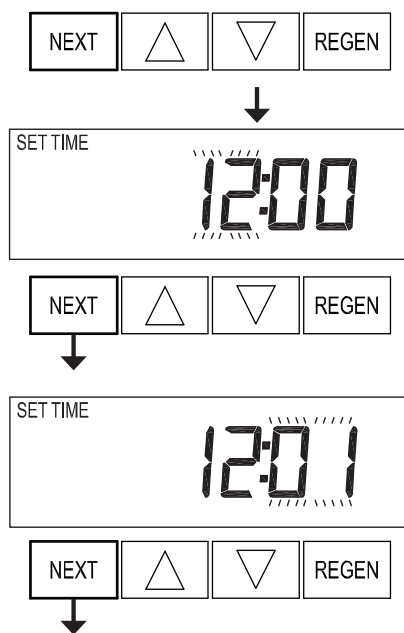

### Настройки на часовника


Бутонът **NEXT** да се натиска многократно докато се появи часът. Бутонът ДОЛУ да се натисне и да се задържи докато часът започне да мига. С бутоните ДОЛУ и ГОРЕ да се нагласи актуалният час.

За преминаване към минутите да се натисне бутонът **NEXT**. С бутоните ДОЛУ и ГОРЕ за да се нагласят минутите.

Да се натисне **NEXT** за връщане към обикновените показания на дисплея. Ако бутонът **NEXT** не бъде натиснат, часовникът ще мига в продължение на 5 мин. след което дисплетч автоматично ще премине към обикновените показания.


За предотвратяване преждевременно изхабяване на акумулатора, функцията на поддържане на актуалния час не е активна. Тя се активира автоматично след инсталиране на омекотителя, когато часовникът мине времето настроено за регенерацията.

## НАСТРОЙКИ ПРИ МОНТИРАНЕ НА ОМЕКОТИТЕЛЯ

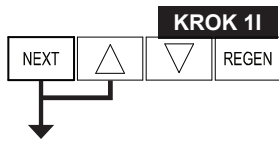

### СТЪПКА 1I


Едновременно, в продължение на 5 сек. да се натиснат бутоните **NEXT** и **НА ГОРЕ** до промяна на показания на дисплея.

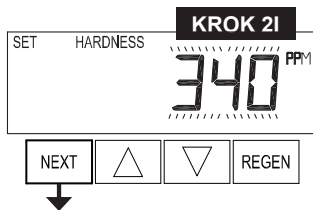

### СТЪПКА 2I

С бутоните **НА ГОРЕ** и **НА ДОЛУ** да се зададе измерената стойност на твърдостта на входящата вода в немски градуси.


За преминаване към следващата стъпка да се натисне **NEXT**. За излизане от режим настройки да се натисне **REGEN**.

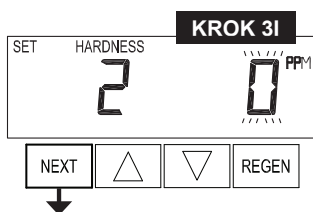

### СТЪПКА 3I

Не е необходима и не е налична когато програматорът автоматично изчислява обема вода до следващата регенерация.


За преминаване към следващата стъпка да се натисне **NEXT**. За излизане от режим настройки да се натисне **REGEN**.

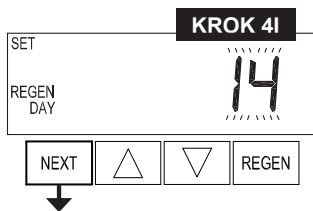

### СТЪПКА 4I

При автоматична обемна регенерация, както са фабрично са програмирани омекотителите предлагани от Павирани ЕООД да се остави **OFF**. Регенерацията на смолата ще се провежда от сигнал зададен от програматора след омекотяване на автоматично изчислено количество вода (това зависи от зададена твърдост на входяща вода и количество смола).


За преминаване към следващата стъпка да се натисне **NEXT**. За излизане от режим настройки да се натисне **REGEN**.

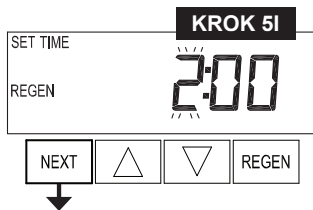

### СТЪПКА 5I

С бутоните **НА ГОРЕ** и **НА ДОЛУ** да се зададе удобно за потребителя време за провеждане на регенерация. Това е времето когато има най-малка нужда от вода. Фабрична настройка 2 часа през ноща.

За преминаване към следващата стъпка да се натисне **NEXT**. За излизане от режим настройки да се натисне **REGEN**.

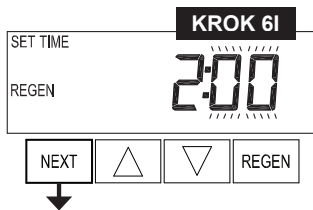

### СТЪПКА 6I

С бутоните **НА ГОРЕ** и **НА ДОЛУ** да се настроят минутите.

За преминаване към следващата стъпка да се натисне **NEXT**. За излизане от режим настройки да се натисне **REGEN**.

ВРЪЩАНЕ КЪМ  
ОБИЧАЙНИТЕ ПОКАЗАНИЯ  
НА ДИСПЛЕЯ

За ръчно предизвикване на незабавна регенерация бутонът **REGEN** да се натисне и да се задържи за 3 сек.

С натискане на **REGEN** по време на регенерация се преминава към следващия цикъл на регенерация.